

Esclusione e Reinserimento delle zone

Ad impianto spento è possibile effettuare l'esclusione di zone. **VI SONO 2 MODI PER FARLO:** per uno dei due modi, è necessario ricordare il numero di zona da escludere / includere, per l'altro invece, è sufficiente scorrere il menù zone di competenza da escludere / includere.


Esempio: Si desidera escludere la zona 2.

1 Digitare il Codice Utente




Nota: se il codice utente è associato a più settori, verrà richiesto di selezionare il settore.

2 Premere il tasto (ZONE) "OFF-ZONE"




1° modo (a): **3 a** Digitare il numero della zona da escludere


4 a Premere il tasto (ENT) per confermare,



5 a Premere (ESC) per uscire dalla funzione "escludi zona"




2° modo (b): **3 b** Scorrere la lista delle zone di competenza fino a quella desiderata (↓)

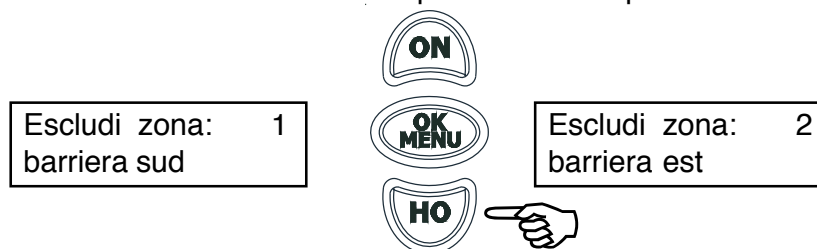

4 b Premere il tasto (ENT) per confermare,

5 b Premere (ESC) per uscire dalla funzione "escludi zona"



6 Il display mostrerà quale zona è stata esclusa ed il led verde di "OK" comincerà a lampeggiare per indicare l'avvenuta esclusione.

Per reinserire le zone escluse, deve essere attuata la stessa procedura vista per l'esclusione.